

【安全上のご注意】



各可動部分のノブを緩めるとバネの力によりギアが外れ可動いたします。

下記の可動方法をご確認の上、

手や指を挟まない様にご注意ください。


また、付属の安全カバーを装着してご使用ください。

●安全カバー

上部ノブネジの上から下部ノブネジの下側までをカバーしてください。(マジックテープで固定)

前後可動

《機能説明のため安全カバーは外しております。ご使用时には安全カバーを装着してご使用ください。》

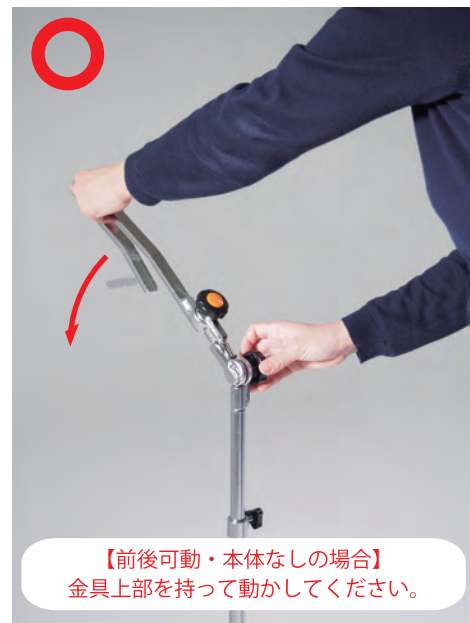

ロックがはずれ上部金具が倒れこみケガをするおそれがございます。

左右可動

《機能説明のため安全カバーは外しております。ご使用时には安全カバーを装着してご使用ください。》



ロックがはずれ上部金具が倒れこみケガをするおそれがございます。

【セットアップマニュアル】

- スタンドの角ピンを本体背中側の角穴に差し込みます。（安全カバーは危険防止のため外さずにご使用ください。）
- スタンドの可動は、マネキン本体をしっかりと保持しながらノブネジを緩め固定ギアを解放してご希望の位置まで動かしてください。位置が決定しましたら、ノブネジをしっかりと締めてご使用ください。（固定ギアが上手く解放しない場合はマネキン本体を少し揺らす事により外れやすくなります。）
- スタンドベースの位置は本体のポーズにより変わりますが、ベースの広い方に荷重がかかるようセットしてください。逆方向に荷重がかかると転倒するおそれがございます。上下可動部分の調整ネジを緩める事により位置の変更ができます。
- 不安定なポーズをお取りになる場合やお客様が触れ易い場所に設置する際は、ベース上にウエイト等を置き、必ずしっかりと安定させてご使用ください。

前後可動



左右可動



《 機能説明のため安全カバーは外しております。ご使用時には安全カバーを装着してご使用ください。》



● 重心位置調整

スタンドベースの位置は本体のポーズにより変わります。ベースの広い面に荷重がかかるようにセットしてください。



● 安全カバー

上部ノブネジの上から下部ノブネジの下側までをカバーしてください。（マジックテープで固定）