レッグスタンド組立説明書

φ400 鉄板ベース
BB-86KP

380 角ガラスベース
BB-88KP-1

420 角ガラスベース
BB-88KP-2

サン・エコボディ®

ベースとパイプの固定方法

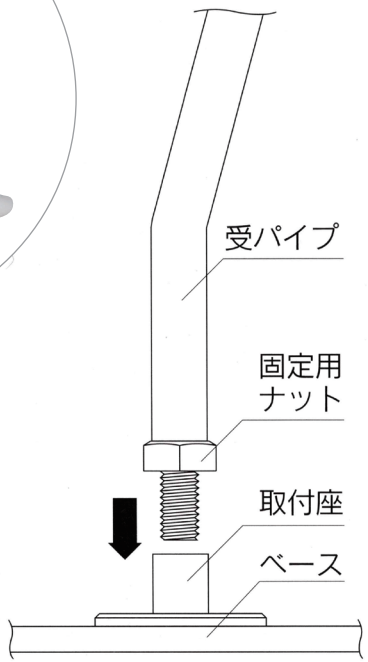

1 受パイプのボルトに固定用ナットを奥まで締め込んで下さい。

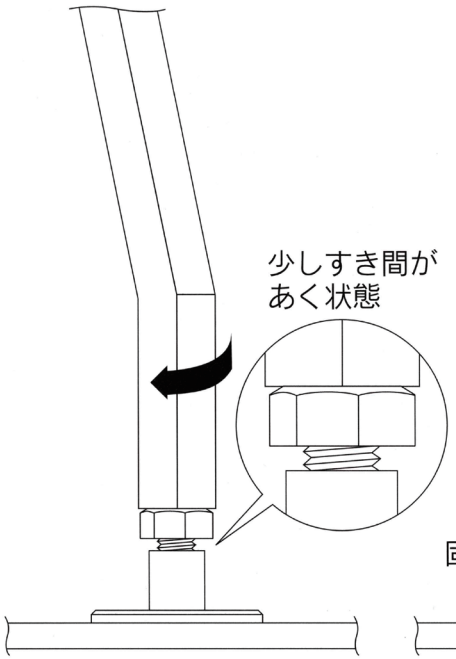

2 受パイプをベースの取付座へ少しすき間があく状態まで締め込んで下さい。

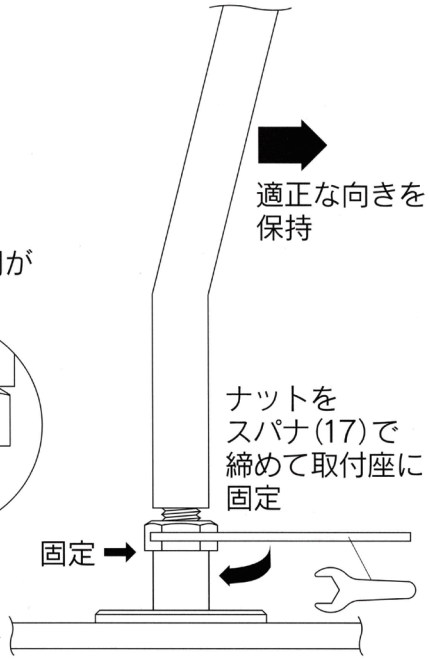

3 受パイプを適正な向きにして、保持しながらナットをスパナ(17)で締めて取付座に固定して下さい。

足首後にある角ピンを、受金具に差し込み押ネジでしっかりと固定して下さい。

適正な向き

安定した状態で使用して頂く為に、両足がベースに載る向きに受パイプを取り付けて下さい。

SUN CREATE